




ELEK THERMAX

Nagykonyhai vízfürdős étel melegentartó

HASZNÁLATI, ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Kivitel:

NM-1200, NM-1230, NM-1240

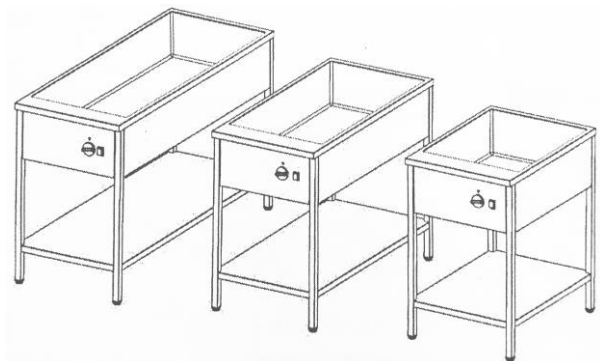

Gyártó: ELEK THERMAX Kft.
Cím: 8500 Pápa, Gyár u. 5.
Telefon: +36 89 313 255
Web: www.elekthermax.hu
E-mail: nagykonyha@elekthermax.com

1. Figyelmeztetések

Tartoz üzemen kívül helyezéskor a készüléket a főkapcsolóval feszültségmentesíteni kell! A készüléket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos! A készülék első üzembe helyezése előtt, a mellékelt jótállási jegyet is tanulmányozza át. A készüléket vízsugárral mosni, tisztítani szigorúan tilos. A készülék javítását csak szakképzett személy végezheti. Bármilyen meghibásodás esetén azonnal áramtalanítson a főkapcsolóval. A készüléket a kezelésre, balesetvédelmi tudnivalókra kioktatott személy üzemeltetheti. Üzem közben a folyadékszintet ellenőrizni kell, a készüléket víz nélkül üzemeltetni tilos! Kerekekkel szerelt változatnál csak rögzített kerekeknél szabad a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatni, működtetni. Ne mozgassa a készüléket, ha vízzel van feltöltve!



Figyelem!

2. Műszaki adatok

	NM-1200	NM-1230	NM-1240
Teljesítmény:	1300W	2600W	2600W
Feszültség:	~230V 50Hz		

Körvonalméretek	NM-1200	NM-1230	NM-1240
Szélesség (mm)	780	1110	1430
Mélység (mm)	555	555	555
Magasság (mm)	850	850	850

Medence méretek	NM-1200	NM-1230	NM-1240
Szélesség (mm)	630	960	1290
Mélység (mm)	510	510	510
Magasság (mm)	210	210	210

3. Telepítés, üzembe helyezés

A készülék kicsomagolása után a külső burkolatról karcnyomokat nem okozó mosószer meleg vizes oldatával el kell távolítani az esetleges szennyeződések. A készülék 230V-os hálózatra a villásdugóval csatlakozik. A csatlakozó aljzatot úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen. A készülék I. érintésvédelmi osztályú.

4. Kezelés

A készüléket a kapcsolófedélen található billenőkapcsolóval lehet üzembe helyezni. A kapcsoló mellett található kezelőgombbal fokozatmentesen beállítható a megfelelő hőfok 30 és 93°C között. A hőfokszabályzó vezérli a fűtést, hogy a medencében a hőmérséklet a beállított értéken legyen. Ha a hőmérséklet eléri a beállított értéket a fűtés lekapcsol, majd néhány °C-os csökkenés után ismét visszakapcsol. A tartozékként szereplő sínek a kisebb GN edények billegésmentes behelyezését segítik elő. A készülék megrendeléstől függően négy magasságállító lábbal van szerelve. Kerekekkel szerelt kivitel esetén a fogantyú oldali két kerék fékkel ellátott. Ezek befékezésével megakadályozható a készülék véletlen elgurulása.

5. Tisztítás

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket áramtalanítani kell. A készülék burkolóelemeit enyhén nedves ruhával tisztítsuk, majd töröljük szárazra. A tisztításhoz karcnyomokat nem okozó mosószer használható.

6. Javítás

A javítás megkezdése előtt a készüléket áramtalanítani kell. A készülék javítását, a hálózati kábel esetleges cseréjét is csak szakember végezheti. A garanciális javítást az Elekthermax Kft. vagy az általa megbízott szerviz dolgozó végzik.

7. Tartozékok

	NM-1200	NM-1230	NM-1240
Hosszú sín üstbe	1 db	2 db	3 db
Rövid sín üstbe	2 db	3 db	4 db

8. Cserealkatrész jegyzék

Megnevezés	Rendelési szám
Billenő kapcsoló zöld	70227301
Hőfokszabályzó 4111-0-041-0	70247300
Forgatógomb számos 1-8-ig	70184000
Fűtőlap szilikon 450x250mm 1300W/230V	70297001
Csatlakozó kábel H07 RN-F 3G1,5 fekete	70028200
Magasság állító láb 30x30	70034701
Opcionális kivitelnél	
Kerekkel szerelt változathoz	
Befeszítőcsap R47 27-30	70152400
Villás kerék D=75	70271000
Villás kerék fékes D=75	70271100
Fogantyúval szerelt változatnál	
Fogantyú végdarab + dugó D=20	70241700

9. Mellékletek

- Jótállási jegy
- Szervizjegyzék

10. Vízhőfok értékek

Forgatógomb szám	Vízhőfok °C
1	40
2	48
3	55
4	63
5	70
6	78
7	85
8	93

11. Minőségi tanúsítvány

Készülék típusa:

Gyári szám:

Gyártási év:

A készülék az ezen használati útmutató „Műszaki adatok” pontjában közölt paramétereket kielégíti.
A vonatkozó, érvényben lévő szabályok és rendeletek alapján a gyári végátvétel szerint: **I.**
osztályú.

Dátum:.....

.....

minőségellenőr



ELEK THERMAX